

# Talco Série ER45 – 400MHz



RADIOTELEPHONE SERIE M




## 2-1 COMMANDES ET TEMOINS (Y COMPRIS LA TOUCHE ROUGE INTERNE)



RADIOCOMMUNICATIONS

### 0 - 9 CLAVIER NUMERIQUE

- 10 BOUTON POUSSOIR EFFACEMENT "CE" ..... (EQUIVALENT à A EN MODE PROGRAMMATION)
- 11 BOUTON POUSSOIR LANCEMENT D'APPEL SELECTIF .. (EQUIVALENT à B EN MODE PROGRAMMATION)
- 12 BOUTON POUSSOIR SELECTION DU CODE RELAIS "RL" (EQUIVALENT à C EN MODE PROGRAMMATION)
- 13 BOUTON POUSSOIR SELECTION DU CANAL HF : "HF" (EQUIVALENT à D EN MODE PROGRAMMATION)
- 14 BOUTON POUSSOIR RAPPEL DU CONTENU MEMOIRE "M" (EQUIVALENT à E EN MODE PROGRAMMATION)
- 15 BOUTON POUSSOIR INTERNE ROUGE ..... (EQUIVALENT à F EN MODE PROGRAMMATION)
- 16 PRISE POUR MICROPHONE HAUT PARLEUR (VOIR PARAGRAPHE BRANCHEMENTS)
- 17 BOUTON POUSSOIR BLEU DE MISE EN SERVICE
- 18 REGLAGE DU VOLUME BF en RECEPTION (LE BIP SONORE EST INDEPENDANT DE CE REGLAGE)
- 19 TEMOIN ROUGE DE PASSAGE EN EMISSION ... ALLUME QUAND LE POSTE EST EN EMISSION
- 20 TEMOIN JAUNE D'OCCUPATION CANAL ..... ALLUME SI LE CANAL RECEPTION EST OCCUPE
- 21 TEMOIN VERT DE BLOCAGE ..... ALLUME SI LE POSTE EST EN ECOUTE
- 22 TEMOIN VERT DE MEMORISATION D'APPEL ... CLIGNOTE A LA RECEPTION D'UN APPEL
- 23 AFFICHAGE DES 3 DERNIERS CHIFFRES DE L'APPEL SELECTIF ou mode téléphone
- 24 AFFICHAGE DU CHIFFRE PROGRAMMABLE DU CODE RELAIS (ETEINT S'IL N'Y A PAS DE CODE RELAIS)
- 25 AFFICHAGE DU CANAL HF
- 26 BOUTON POUSSOIR BLOCAGE
- 27 TEMOIN ROUGE : NON UTILISE.
- 28 AFFICHAGE DU N° DE L'INTERFACE TELEPHONE APPELE OU RECU

## 2-2 PLAN DE FACADE


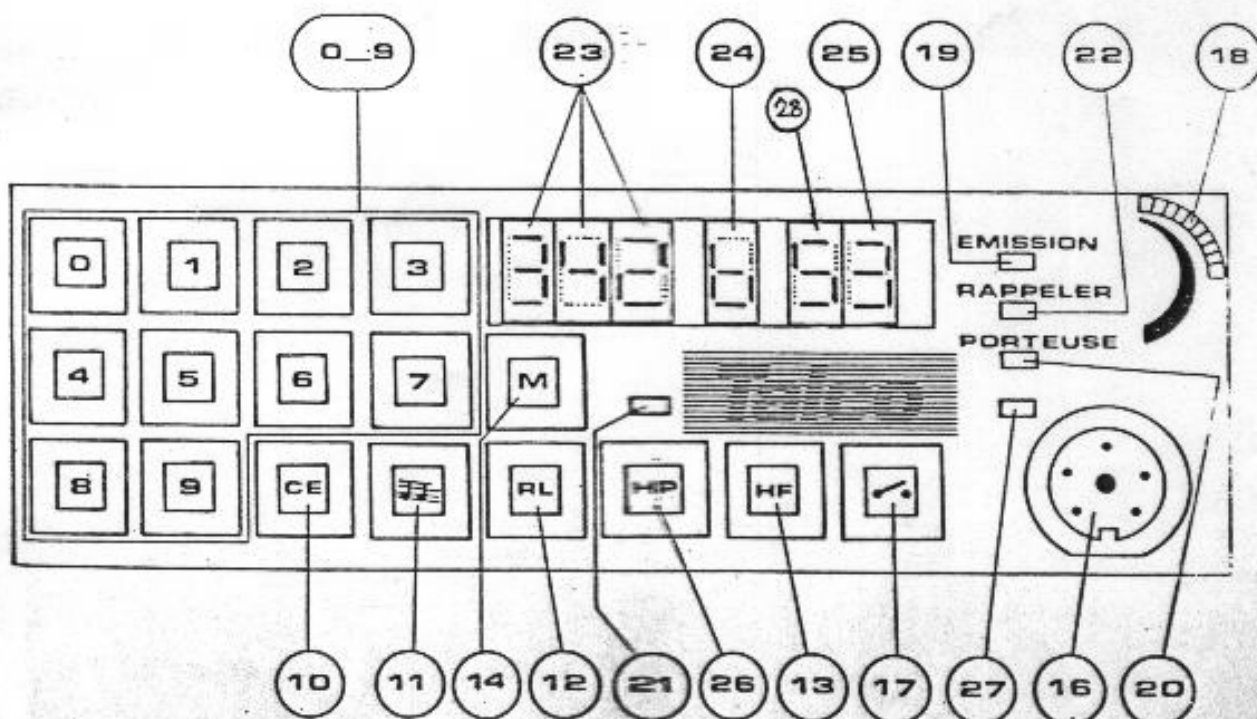


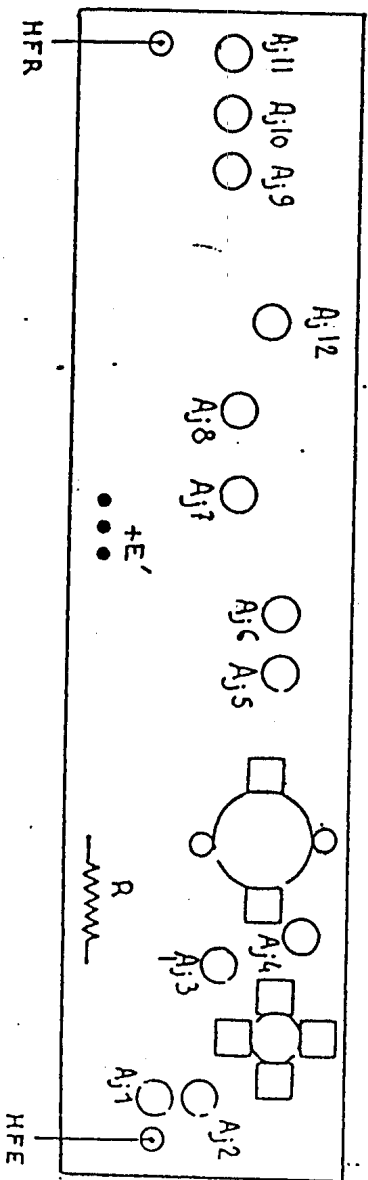[illegible]







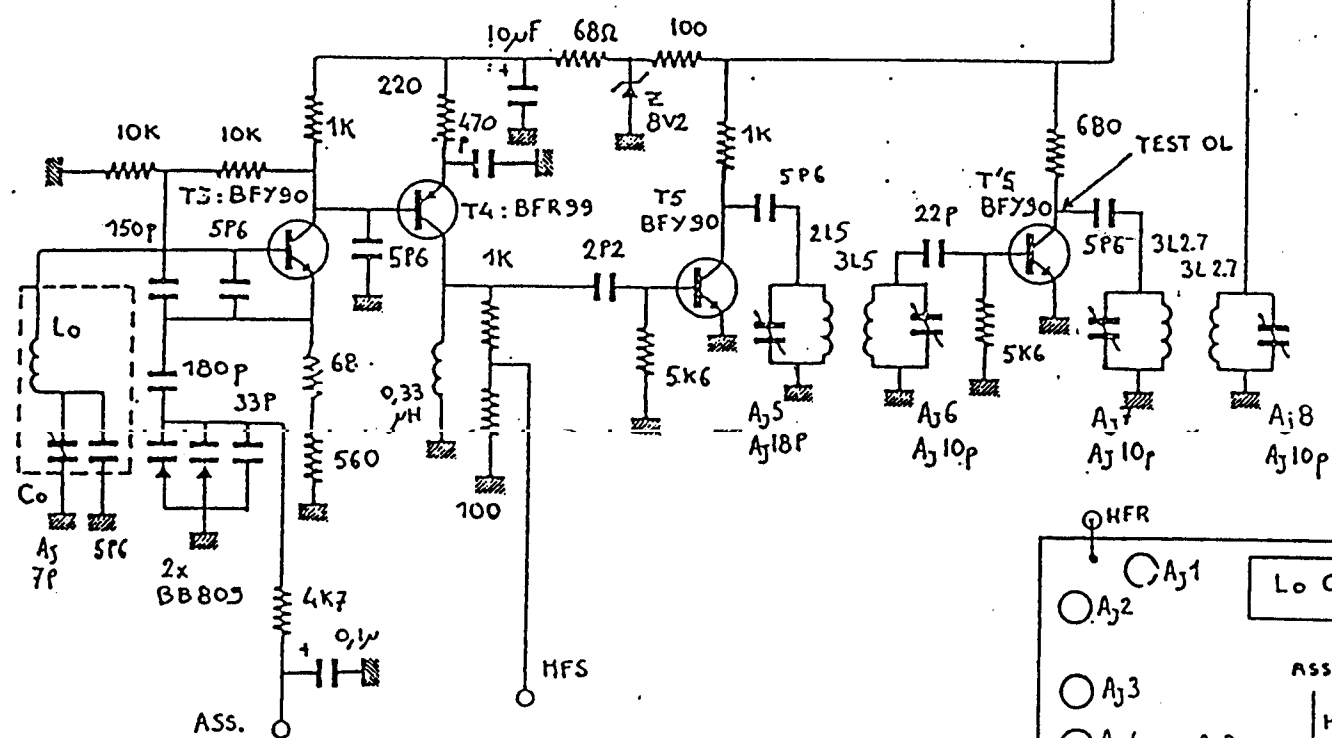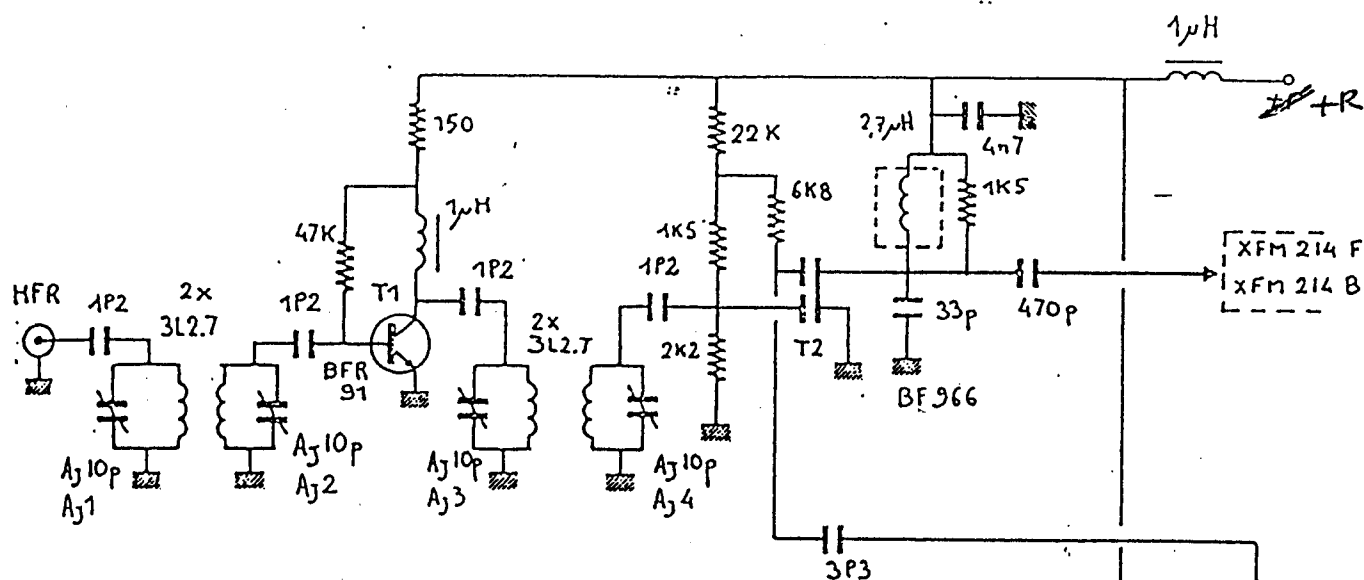

prépositionnement (en dixièmes de la capa.)

	415 MHz	460 MHz
A <sub>J</sub> 1	2.5	2
A <sub>J</sub> 2	2.5	2
A <sub>J</sub> 3	2.5	2
A <sub>J</sub> 4	2.5	2
A <sub>J</sub> 5	6	5
A <sub>J</sub> 6	7	5
A <sub>J</sub> 7	2	2
A <sub>J</sub> 8	2.5	2

